CC-2134-01

CONNOISSEUR

コニサー施工・取扱説明書

アウトセット引き戸

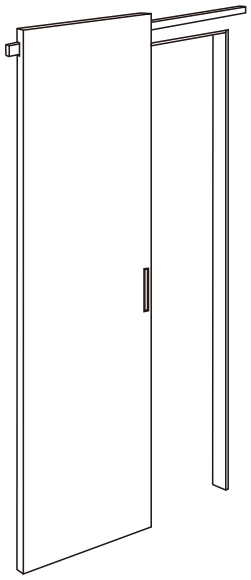

● この説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項

禁止行為　分解禁止　必ず行う

● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
● この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
● 『本製品』に関するお問い合せは、お買い求めに販売店もしくは弊社にご連絡ください。

⚠ このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品は、サイズやカラーのバリエーションを幅広く取り揃えたシンプルデザインの室内用ドアです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

CRAFTWORK CORPORATION

1 施工上の注意

コニサーを長期間、安全にご利用いただけるように、またトラブルの無い確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

コニサーは一般住宅の室内用ドアです。他の用途へのご使用はおやめください。

扉・枠・金具に工具をぶつけたり、運搬時に引きずらないようご注意ください。傷を付ける恐れがあります。

照明、ストーブ等に近づけすぎないでください。
熱による天然木突板の変色、膨れ等の原因になります。

枠の水平・垂直を確認してから取付けてください。
扉が閉まらない原因となります。

工事が終了するまでの間、扉を壁に立て掛けたり、床に寝かせて保管しないでください。

2 安全上の注意

ご使用の前によく読んでください。

注意　ケガや器物損傷の原因となる。		
絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●『引き戸』と枠のすき間に手や指を入れない。	指の挟み込みなどケガのおそれがある。
⊘	●小さな子どものいる家庭では、ぶつかったり、ぶら下がったりしないようにする。	ケガや器物損傷の原因になる。
⊘	●ガラス入りの『引き戸』は、ガラスに物をぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	ケガや器物損傷の原因になる。
⊘	●『引き戸』を急激に開閉するなど強い衝撃を与えない。	ケガや『引き戸』など器物損傷の原因になる。
⊘	●部品に潤滑油やグリスを注さない。	部品の割れや変形、変色を生じるおそれがある。
⊘	●ネジが緩んだ状態で使用しない。	金具などに負担がかかり、『引き戸』が開かなくなるおそれがある。定期的にネジの締め直しを行う。
⊘	●ストーブなどの熱源を近づけたり、直接クーラーの風をあてたりしない。	『引き戸』が変形するおそれがある。
⊘	●分解・改造をしない。	器物損傷の原因になる。
⊘	●『引き戸』に開閉方向以外の力を加えて、操作しない。	『引き戸』がガイドやレールから外れるおそれがある。
⊘	●『引き戸』にもたれない。	『引き戸』の破損や脱落のおそれがある。
⊘	●レール上や、開いた『引き戸』の邪魔になる場所に物を置かない。	『引き戸』や器物の損傷のおそれがある。
⊘	●『引手』以外の箇所を持って操作しない。	指詰めなどケガのおそれがある。

3 お手入れの方法

注意　ケガや器物損傷の原因となる。		
絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●シンナー、ベンジン、アルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。	変色やクラックなどの劣化の原因になる。

4 準備

●梱包を開けて部品を確認してください。

●扉は上吊り式です。まぐさは必ず強度のある梁から、吊束又は吊りボルトで補強してください。
梁が弱いと上枠が垂れ下がり、扉がスムーズに開閉できません。

●開口部の幅・高さの寸法を十分に確保してください。

●柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。
垂直、水平が出ていない場合、下記の原因となります。

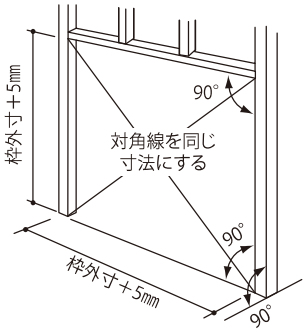

図のようなことがあった場合、扉が閉まらないことがあります。

5 全体図

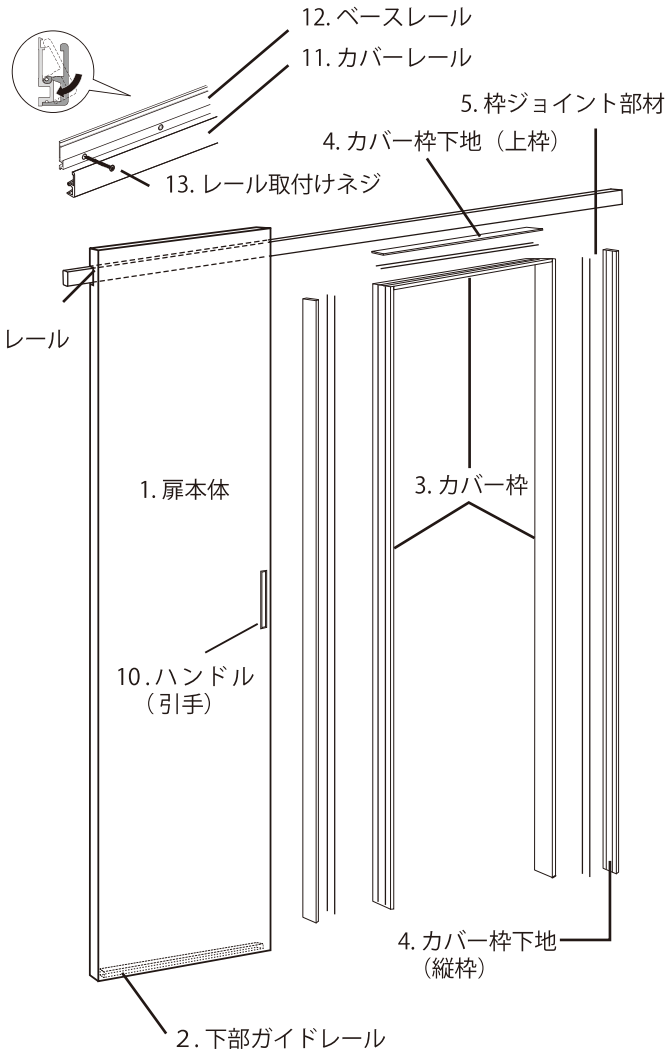

【扉】

番号	名称	数量
1	扉本体	1
2	下部ガイドレール（取付済）	1

【枠】

番号	名称	数量
3	カバー枠 （縦枠 L=2400 ×2本／上枠 L=800 ×1本）	1
4	カバー枠下地 （縦枠 L=2400 ×2本／上枠 L=800 ×1本）	1
5	枠ジョイント部材	縦用 4 横用 2
6	枠ジョイント部材取付用接着剤	3
7	木枠調整ネジ（∅4.5×50）～木枠施工用～	15

【取付金物】

番号	名称	数量
8	引手	2
9	下部ガイド	1
10	アウトセット引戸用金物セット	1

【レール】

番号	名称	数量
11	カバーレール	1
12	ベースレール	1
13	レール取付ネジ（∅4.5×50）	8

【その他】

番号	名称	数量
14	コニサー施工・取扱説明書（本紙）	1

※必ずお施主様にお渡しください。

【梱包数】

①扉セット +②枠セット +③部品箱 +④レール

6 施工手順

【1.開口部の下地確認】

① 開口上部（レール取付ネジ位置）に下地があるかご確認ください。
無い場合は、補強材（現場調達）を入れてください。
※下地がないところへ取付けた場合、扉の脱落の原因となります。

② 開口上部の仕上材が合板又はプラスターボードであるかご確認ください。
※土壁等の場合、ビス固定できません。
※壁の下地位置は下の寸法図でご確認ください。

③ 開口下部の仕上材が木質フロアであるかご確認ください。
※カーペット等には取付できません。
※クッション性のあるフロアー（防音用フロアー等）の場合は、下部ガイド下のフロアークッション材は取り除き、合板等を入れてください。

弊社カバー枠取付けの場合、レール取付面の仕上げ材の厚みは12.5mm 1枚貼りに設定してください。

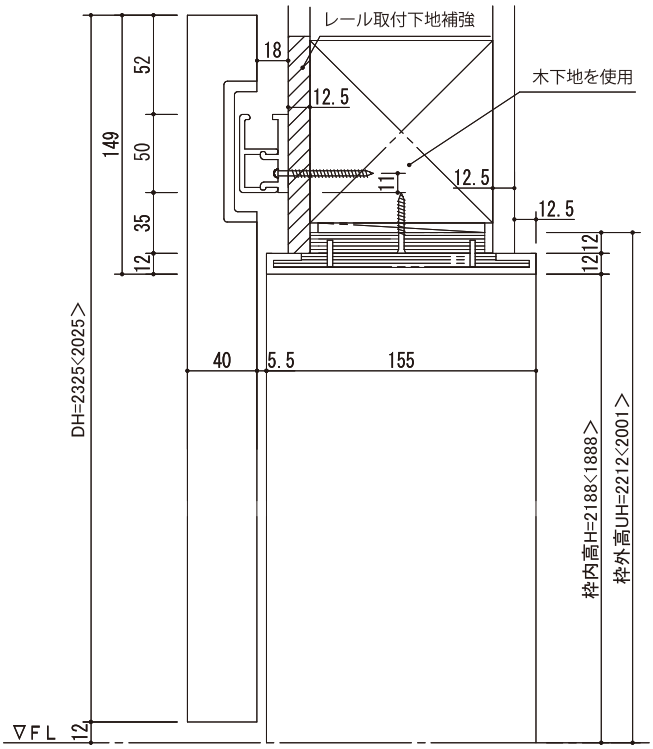

※レール取付け箇所に必ず下地補強必要

【2.開口部の寸法確認】

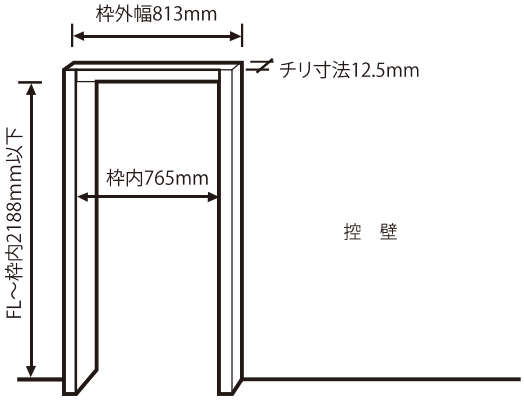

●アウトセット引戸納まり必要寸法

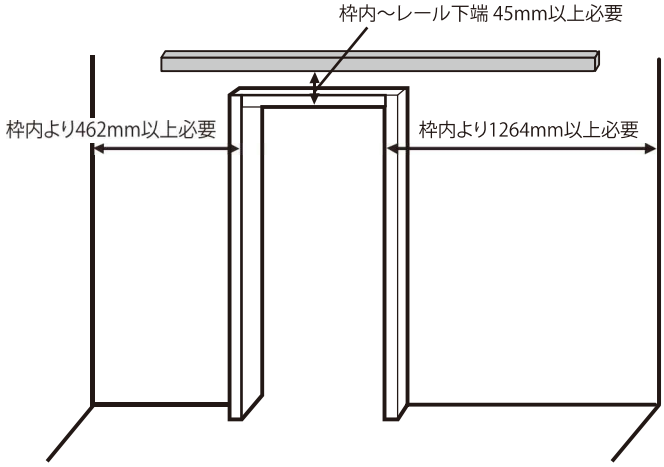

【3.開口部への枠の取付】

① カバー枠下地を開口に合わせて縦勝ち納まりになるようにカットしてください。

扉取付け側の柱へカバー枠下地ジョイント部材取付溝までの寸法が 10mm 側を、つら合わせで施工してください。

②,④ カバー枠下地を開口部にはめて縦枠上端より 100mm の位置でジョイント部材取付溝間より枠調整ネジで仮固定してください。
※必ずジョイント部材取付溝側よりネジ止めしてください。

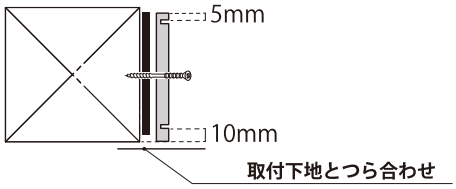

③,⑤ 下げ振りを使って垂直をだしてから、枠下端より 100mm の位置へ下部のジョイント部材取付溝間より枠調整ビスで仮固定してください。

⑥ 水準器で上枠の水平を見ながら枠調整ビスで仮固定してください。
※枠取付時はジョイント部材取付溝位置を合わせてください。
ズレて取付けされますと、カバー枠のズレが発生します。



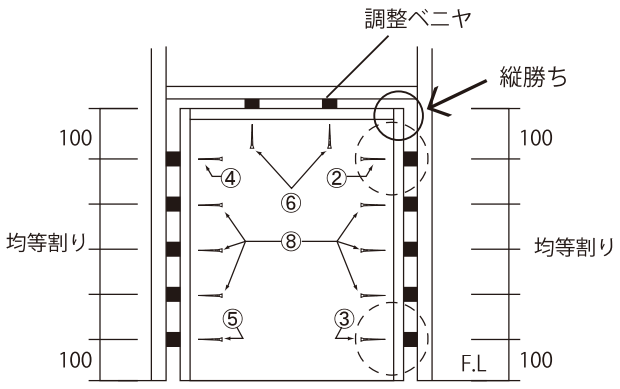

⑥ 枠の左右調整は次の様に行ってください。

A. まず枠調整ビスで枠を固定します。

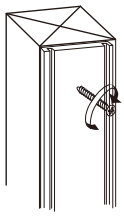

B. 枠調整ビスを回すことで、柱と枠の間の隙間を調整することが出来ます。

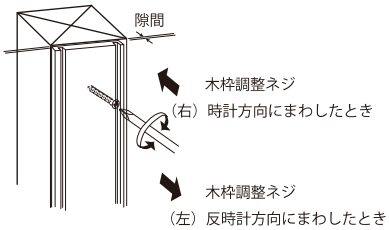

枠調整ネジでの調整には必ず手動ドライバーをご使用ください。
電動ドライバーを使用すると、ネジ頭がつぶれ調整ができなくなります。

⑦ 調整後、枠調整ビスの上下に木工ボンド（現場手配）を塗った調整ベニヤ（幅＝柱幅程度 × 高さ＝100mm 以上）を入れてください。

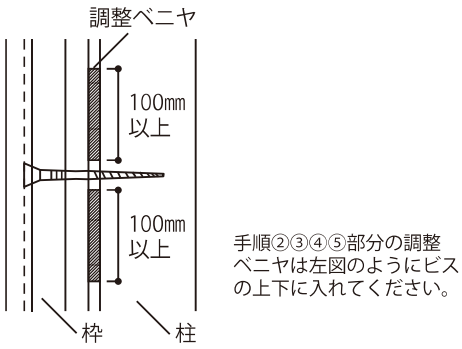

手順②③④⑤部分の調整ベニヤは左図のようにビスの上下に入れてください。

調整ベニヤを入れないと、枠がぐらつき、壁と枠の間に隙間が発生する恐れがあります。

⑧ 枠の前後、左右のたわみがない様に調整後、調整ベニヤを入れて残りの枠調整ビスで本固定してください。

枠の水平・垂直を必ず確認してから取り付けてください。
扉が閉まらない原因となります。

【4. カバー枠取付け】

※ 縦枠を下記①～⑧の手順で取付後に、上枠を同じ手順で取付けてください。
① カバー枠を開口に合わせて縦勝ち納まりになるようにカットしてください。
② 枠ジョイント部材をカットしてください。
③ カバー枠下地のジョイント部材取付溝に同梱の接着材を塗布してください。

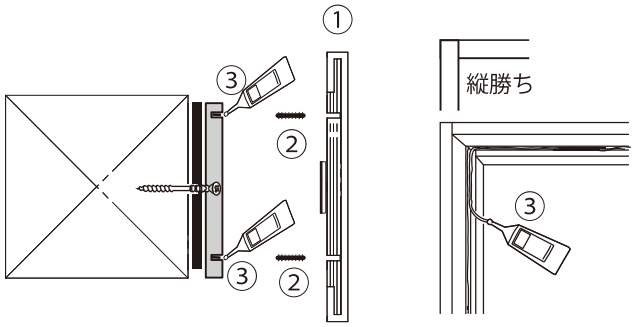

接着剤がまんべんなく行き渡るよう、上手のように塗布してください。
接着剤の量が少ないと枠が外れる恐れがあります。
ジョイント部材は市販の酢ビ系接着剤では接着できません。

④ 枠 ジョイント部材をカバー下地枠へ接着してください。
⑤ カバー枠へ接着剤（現場手配品）を塗布してください。
⑥ カバー枠のジョイント部材取付溝に同梱の接着材を塗布してください。

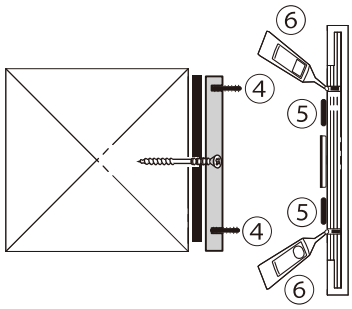

⑦ カバー枠の両面テープ剥離紙を剥がしてください。

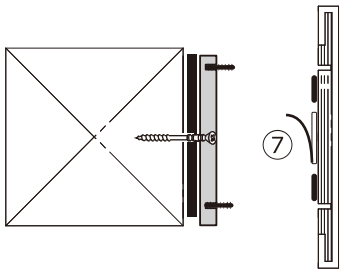

⑧ カバー枠下地とカバー枠を接着してください。

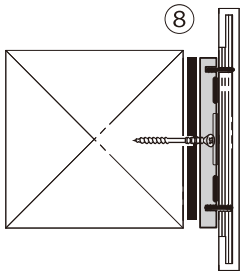

7 アウトセットレール・下部ガイドの取付

【1.アウトセットレールの取付け】

水準器でレールの水平を見ながら戸先側レール端が枠内より 117mm の位置・
引戸上端より 102mm 下へレール下端がくるようににレールを取付けてください。
※レール下端～開口内寸まで 45mm 以上ある事を確認してください。
（45mm 以下の場合、裏面吊車部分が見える恐れがあります）

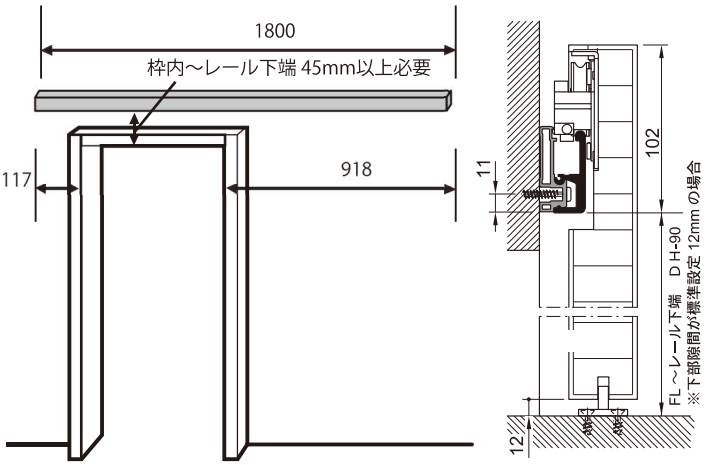

① ベースレールを取付け位置へ合せてください。

② 付属の取付けネジにてベースレールを取付けてください。

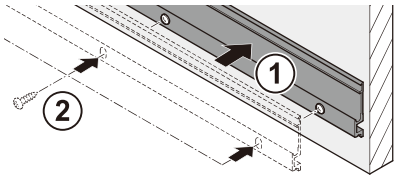

③ ベースレールへカバーレールを取付けてください。

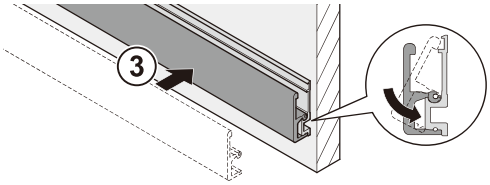

④ レール両端よりソフトクローズ用ダンパーをレール内へ差し込んでください。
※固定ネジがレール端にくるように差し込んでください。

⑤ 建具停止予定位置より 2mm 内側（標準設定 102mm）へ六角レンチにて
ソフトクローズ用ダンパーを固定してください。

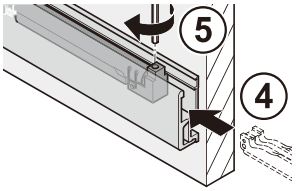

ソフトクローズダンパー固定ネジが緩んでいますと扉外れの原因となりますので、
緩みのないように取付けてください。

⑥ レール両端部へレールカバー取付け部材を同梱のネジで固定してください。

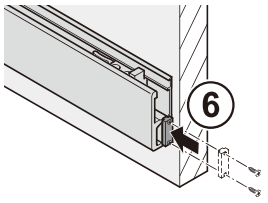

⑦ レールカバーを取付部材の上部より差し込んでください。

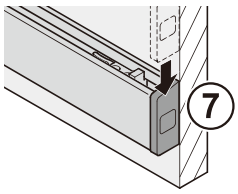

【2.下部ガイドの取付け】

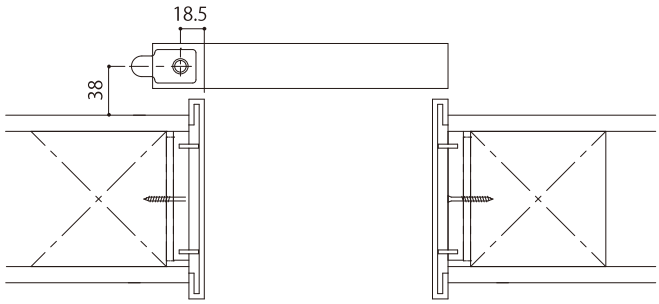

8 引戸本体への吊金物取付

① 吊車端部へクッション材が取りついているかご確認ください。

② 引戸裏面へ付属ネジ（3×20）各 6 本にて吊車を取付けてください。
※左右がありますので、取付けにご注意ください。

③ 建具加工部両端へ樹脂カバーを付属ネジ（3×20）各 3 本にて取付けてください。

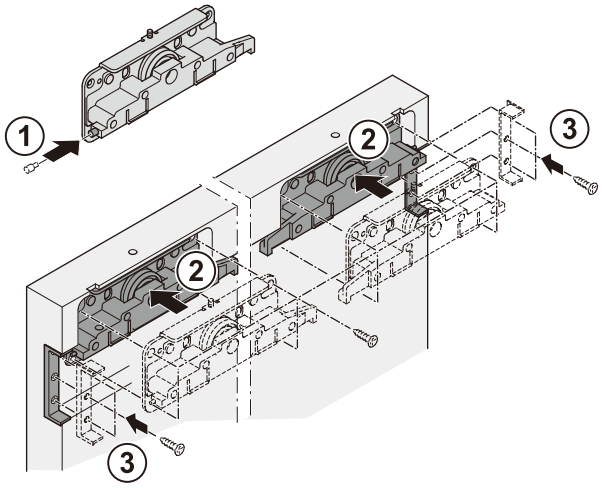

9 引戸本体の吊り込み

① 振れ止め金具へ引戸本体をはめる。

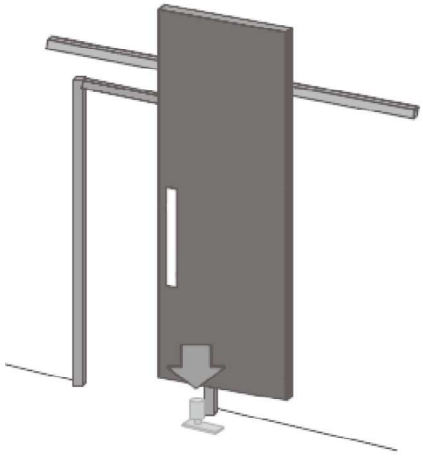

② 引戸レールへ引戸本体の吊車を取付けてください。

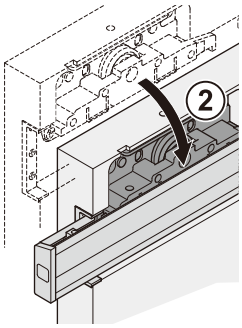

10 引手の取付

① 引手加工部へ引手を取付けてください。

⚠ 外れ防止の為きつめになっていますので、入りにくい場合はキズのつかない物をあてがって押し込んでください。

② 取付後に付属の釘を打ち込んでください。

⚠ 釘はポンチ等で打ち込み、引手本体にキズがつかないようにご注意ください。

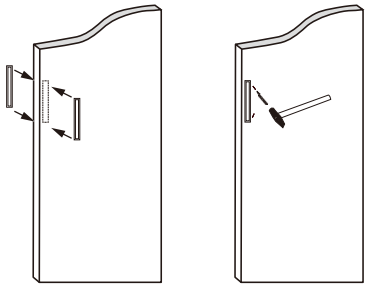

【※錠付きの場合】

引戸内側

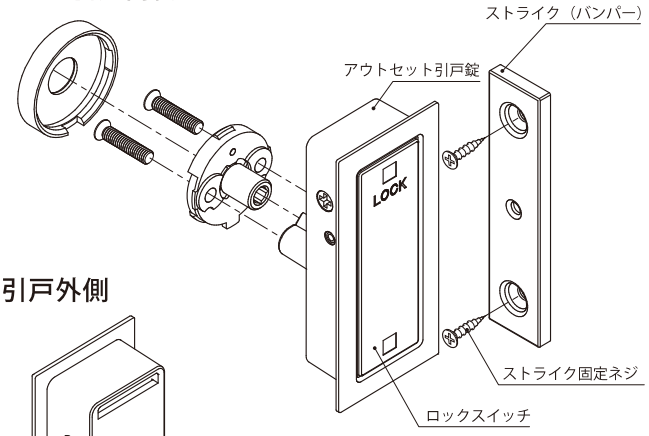

引戸外側

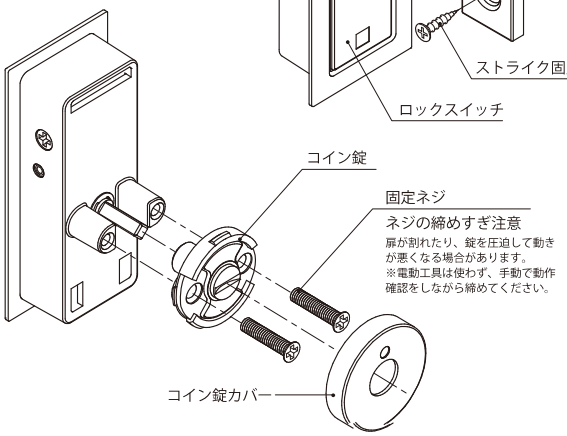

【取付前の調整】

ロックスイッチ・コイン錠取付位置

ロックスイッチ、コイン錠は取付前に下図位置の状態に調整してください。
取付後に正常に機能しなくなる恐れがあります。

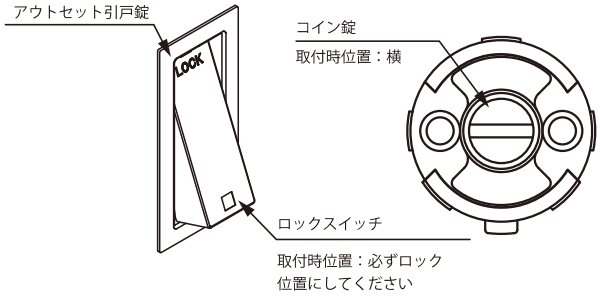

⚠ 誤って取付けると
コイン錠側からの解錠の際、回転方向が逆（右回し）になります。
又、表示用の場合赤・黒表示も逆（解錠時に赤表示）になります。

【ストライクの取付】

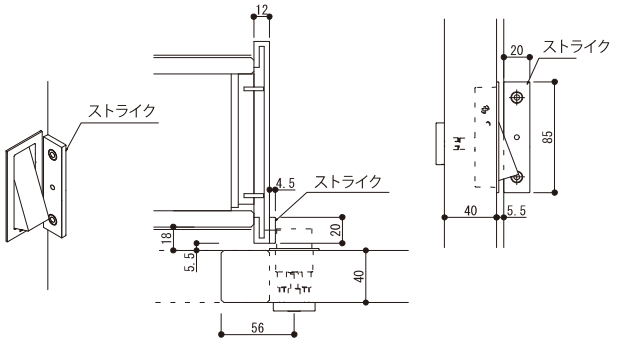

11 寸法図

正面図

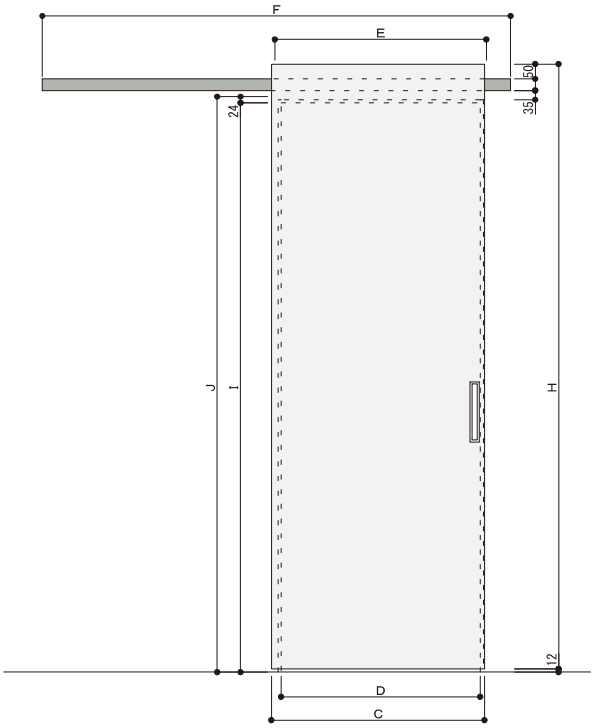

断面図

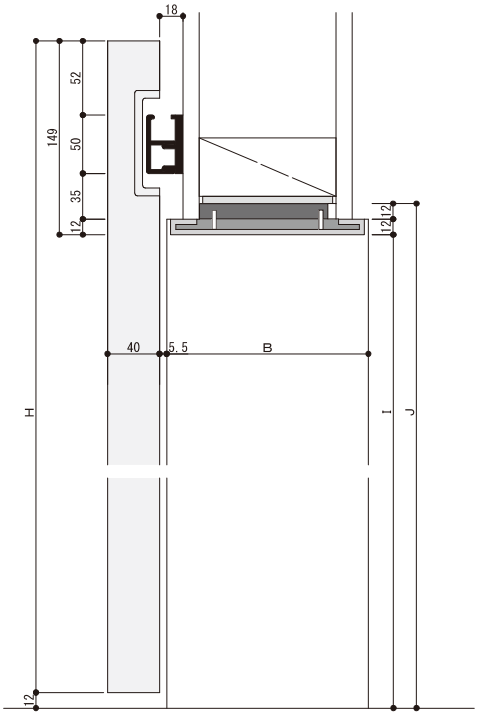

横断面図

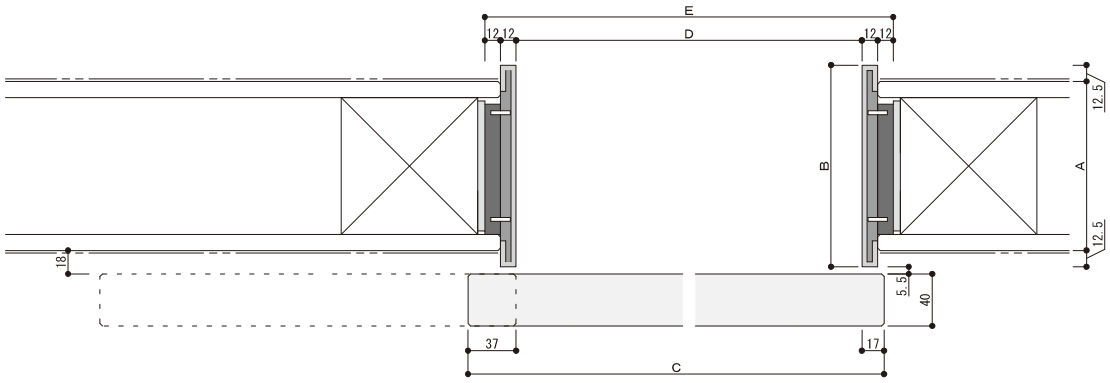

Ｓｐｅｃ（Ｕｎｉｔ：mm）
Ａ： ８５・１１４・１３０・１４５・１６０
Ｂ：１１０・１３９・１５５・１７０・１８５
Ｃ：８１９
Ｄ：７６５
Ｅ：８１３
Ｆ：１８００

Ｈ：２３２５・２０２５
Ｉ：２１８８・１８８８
Ｊ：２２１２・２００１

Out set sliding door lock

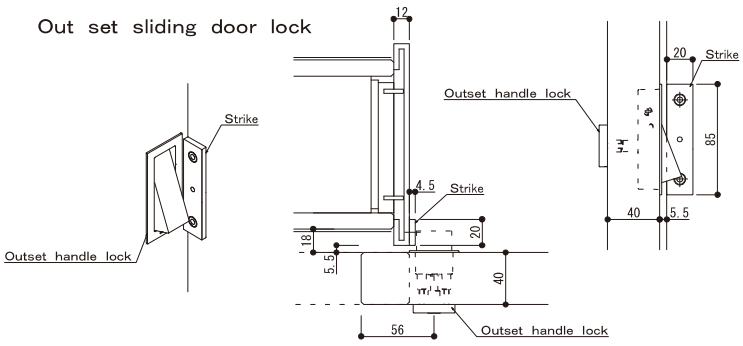

12 引戸本体の調整

①引戸上端より六角レンチにて高さ調整してください。
※ネジをしめ込むと引戸が上昇します

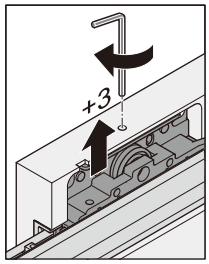

13 養生

工事が完成するまで、扉・開口出隅・レールをダンボールなどで養生してください。
また工事が完成するまでの間、扉はたてかけて保管しないでください。

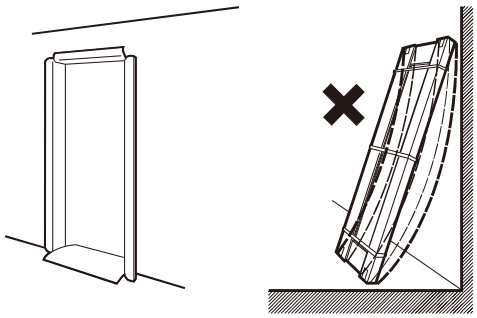

14 使用方法

「引手」に手を掛けて開閉する。

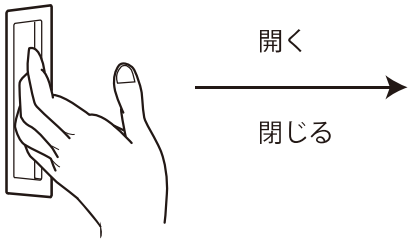

15 故障かな？と思ったら

Q：『扉本体』が傾いてきた。
A：この説明書の 12 をご覧いただき、扉の調整を行って下さい。
調整をしても状況が改善されない場合、お買い上げの販売店に連絡してください。
Q：『建具』に反りがでてきた。
A：反りについて
木材を原料とする木質材料（合板・MDF・パーティクルボードなど）を加工して作られた内装ドアは、大気中の水分を吸収・放出することで伸縮する特性がある。この大気中の水分の吸収・放出は、内装ドア周辺の温度・湿度などの環境条件の変化に応じて変化に応じて発生するもので自然現象と言える。とくに内装ドアの室内面側と室外面側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。
《反りの発生を出来るだけ抑える方法》
ご使用の環境や設置場所によって、反りが発生する場合がある。反りの発生をできるかぎり抑える方法として、以下の事柄に注意してください。
※エアコンや暖房器具などを使用になる場合、ドアに直接熱風熱気が当たらないようにする。
※冷暖房や除湿などで、室内外の環境差を極端に大きくしないでください。
※ドアに直接日光が当たる場合、カーテンやすだれで日光を遮る。発生した反りは室内外の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。
※発生した反りは、室内側と室外側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

16 アフターサービス

【保証について】

下記保証書をご提示ください。
故障した場合記載内容により無料交換いたします。

保証書

品名	コニサー
保証期間	対象：建具 期間：お買上げ日から1年
お買上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所 電　話（　）
工事店	店　名 電　話（　）

当社製品はお買上げ日から1年間無料交換いたします。
保証は日本国内において有効です。

保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。
●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
●建物の設計・施工に起因する場合。
●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
●不当な修理や改造による故障及び損傷。
●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。

（ご連絡先）　株式会社クラフトワーク
コニサー営業部　受付時間：土・日・祝を除く 9:00～17:00
フリーダイアル　TEL：0120-523-887

※お客様でご記入をお願いいたします。
（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

【産廃処分について】

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

17 基本仕様

製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

品名：コニサー　アウトセット引き戸
用途：一般住宅屋内専用ドア
本体サイズ：高さ2025mm・2325mm
　扉：819mm
樹種：ブラックウォールナット、アメリカンチェリー、ホワイトオーク、ハードメイプル
セット内容：扉・枠・取付金物

	表面	基材	芯材
建具	天然木突板	MDF	LVL パーティクルボード
枠	天然木突板	MDF	合板
ガラス	ー		

製造：日本

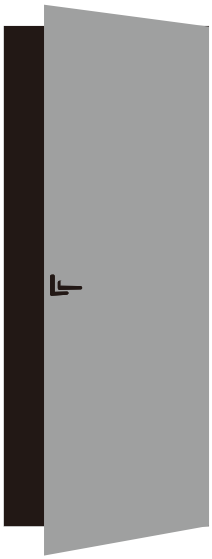

connoisseur-door.jp

0120-523-887

CONNOISSEUR【コニサー】

株式会社クラフトワーク

フリーダイアル 0120-523-887　受付時間：土・日・祝を除く 9:00～17:00

info@connoisseur-door.jp

CRAFTWORK CORPORATION